

KX-TG3411BX شماره مدل


KX-TG3412BX

KX-TG3419BX

Panasonic®

راهنمای سریع

راه اندازی

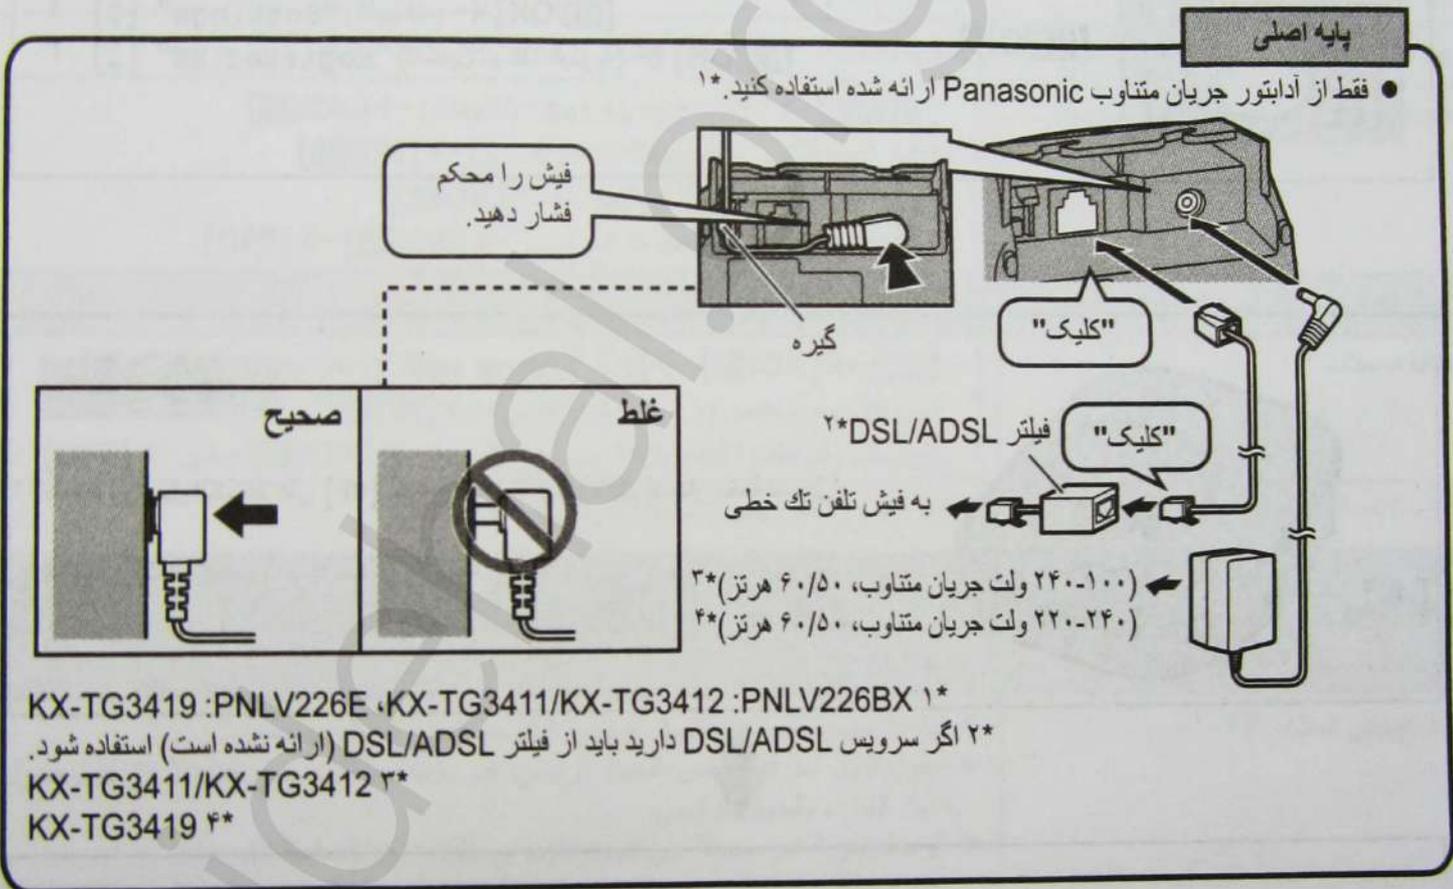

KX-TG3419 :PNLV226E ،KX-TG3411/KX-TG3412 :PNLV226BX ۱*

۲* اگر سرویس DSL/ADSL دارید باید از فیلتر DSL/ADSL (ارائه نشده است) استفاده شود.


KX-TG3411/KX-TG3412 ۳*

KX-TG3419 ۴*

گوشی

- فقط از باتری Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید.
- از باتریهای آلکالاین/منگنز/نیکل کادمیوم استفاده نکنید.
- قطبش صحیح را تأیید کنید (+، -).


فقط Ni-MH قابل شارژ

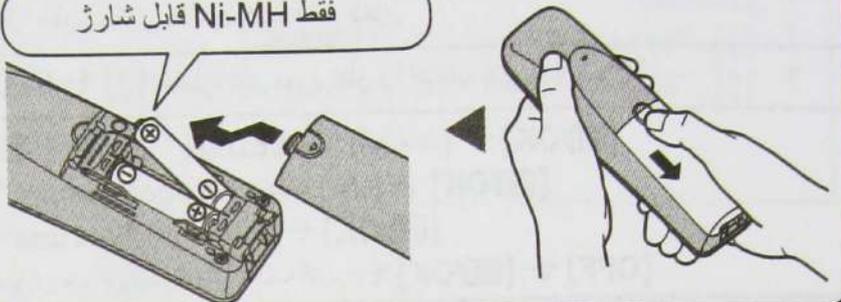


شارژر

(۱۰۰-۲۴۰ ولت جریان مستقیم، ۶۰/۵۰ هرتز)

- فقط از آداپتور جریان متناوب Panasonic ارائه شده استفاده کنید PNLV226BX.

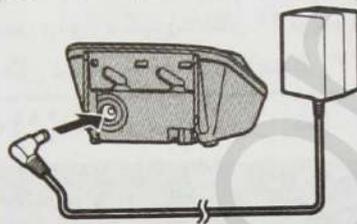

به مدت ۷ ساعت شارژ کنید

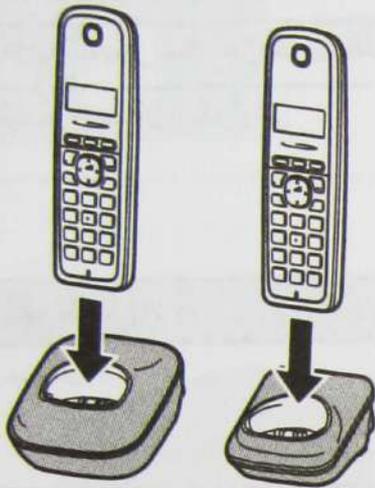


نکات مربوط به راه اندازی دستگاه

کلید پیمایش

- [▲]، [▼]، [◀] یا [▶]: در لیستها و موارد مختلف پیمایش کنید.
- VOL. (میزان صدا): [▲] یا [▼]: صدای گیرنده را هنگام صحبت تنظیم کنید.
- CID (شناسایی تماس گیرنده): لیست تماس گیرندگان را مشاهده کنید.
- REDIAL (شماره گیری مجدد): لیست شماره گیری مجدد را مشاهده کنید.

بلند کردن صدا



آهسته کردن صدا



حالت شماره گیری مجدد (گوشی) (پیش فرض: "Tone" (تون))

- 1 [OK/☐] ← [▲] "Settings" (تنظیمات) ← [OK/☐]
- 2 [OK/☐] ← [▲] "Set tel line" (تنظیم خط تلفن) ← [OK/☐]
- 3 [OK/☐] ← [▲] "Dial mode" (حالت شماره گیری) ← [OK/☐]
- 4 [OK/☐] ← [▲] تنظیمات دلخواه خود را انتخاب کنید. ← [OFF]

تاریخ و زمان (گوشی)

- 1 [OK/☐] ← [▲] "Date & time" (تاریخ و زمان) ← [OK/☐]
- 2 سال، ماه و تاریخ کنونی را وارد کنید. ← [OK/☐]
- 3 ساعت و دقیقه کنونی را وارد کنید (فرمت ۲۴ ساعته).
- 4 [OK/☐] ← [OFF]

عملیات اصلی

تماس گرفتن و جواب دادن به تماس (گوشی)

شماره تلفن را بگیرید. ← [↶]	تماس گرفتن
[↶]	جواب دادن به تماس
[OFF]	برای قطع کردن
[▲] یا [▼] را بطور مکرر هنگام مکالمه فشار دهید.	برای تنظیم میزان صدای گیرنده
REDIAL [▶] ← [⬆]: شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کنید. ← [↶]	تماس گرفتن با استفاده از لیست شماره گیری مجدد
1 [⏏/OK] ← [⬆]: "Settings" (تنظیمات) ← [⏏/OK] 2 [⬆]: "Ringer setup" (تنظیم زنگ) ← [⏏/OK] 3 [⬆]: "Volume" (میزان صدا) ← [⏏/OK] 4 [⬆]: میزان صدای دلخواه را انتخاب کنید. ← [⏏/OK] ← [OFF]	برای تنظیم میزان صدای زنگ گوشی

دفترچه تلفن (گوشی)

1 [⏏] ← [⏏/OK] ← [⬆]: "New entry" (ورودی جدید) ← [⏏/OK] 2 نام شخص را وارد کنید (حداکثر ۱۶ نویسه). ← [⏏/OK] 3 شماره تلفن شخص را وارد کنید (حداکثر ۲۴ رقم). ← [⏏/OK] ← [OFF] ← [OFF]	افزودن ورودی ها
[⏏] ← [⬆]: ورودی مورد نظر را انتخاب کنید. ← [↶]	تماس گرفتن


سوالات متداول

سوال	دلیل/راه حل
چرا ۳ چشمک می زند؟	<ul style="list-style-type: none"> گوشی از دستگاه اصلی خیلی دور است. گوشی را به دستگاه اصلی نزدیک کنید. آداپتور جریان متناوب دستگاه اصلی درست وصل نشده است. آداپتور جریان متناوب را مجدداً به دستگاه اصلی وصل کنید. گوشی در دستگاه اصلی ثبت نشده است. آنرا ثبت کنید (صفحه ۹).
چگونه می توانم میزان صدای گوشی را افزایش دهم؟	<ul style="list-style-type: none"> کلید پیمایش را [▲] بطور مکرر هنگام صحبت فشار دهید.
چرا مکالمه پر سر و صدا است یا قطع می شود؟	<ul style="list-style-type: none"> سعی کنید پایه اصلی را جا به جا نمایید تا فاصله تا گوشی حداقل شود. اگر همان مشکل حتی هنگامی که گوشی کنار پایه اصلی است رخ می دهد، با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
آیا می توانم شارژ باتری ها را در تمام مدت ادامه دهم؟	<ul style="list-style-type: none"> شما می توانید در هر زمانی گوشی را روی پایه اصلی یا شارژر قرار دهید. این کار به باتری ها آسیب نخواهد رساند.
چگونه می توانم یک تماس انتظار مکالمه (2nd call) را پاسخ دهم؟	<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که صدای انتظار مکالمه را می شنوید [CALL WAIT] را فشار دهید.

ثبت گوشی در پایه اصلی

گوشی و دستگاه اصلی ارائه شده از قبل ثبت شده اند. اگر به دلایلی گوشی در دستگاه اصلی ثبت نشده است، دوباره گوشی را ثبت کنید.

گوشی

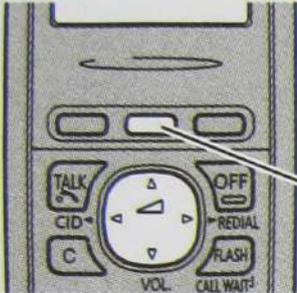


[OK]

۱ [OK]

۲ [OK] ← "Settings" (تنظیمات)

۳ [OK] ← "Register HS" (ثبت کردن گوشی)


پایه اصلی

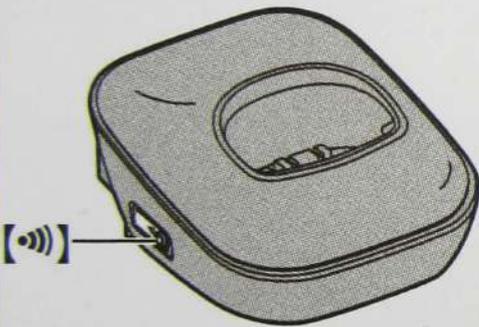

به مدت حدود ۵ ثانیه [OK] را فشار داده و نگه دارید. (تون ثبت وجود ندارد)

● مرحله بعد باید ظرف ۹۰ ثانیه انجام شود.

گوشی

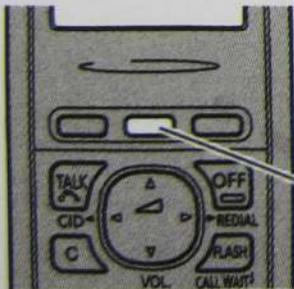

[OK]

[OK] را فشار داده، سپس منتظر یک صدای بیپ طولانی بمانید.

● وقتی گوشی با موفقیت ثبت شد، دیگر چشمک نمی زند.